


BENINCA[®]


CORE

Egymotoros vezérlőegység 230V-os motorokhoz

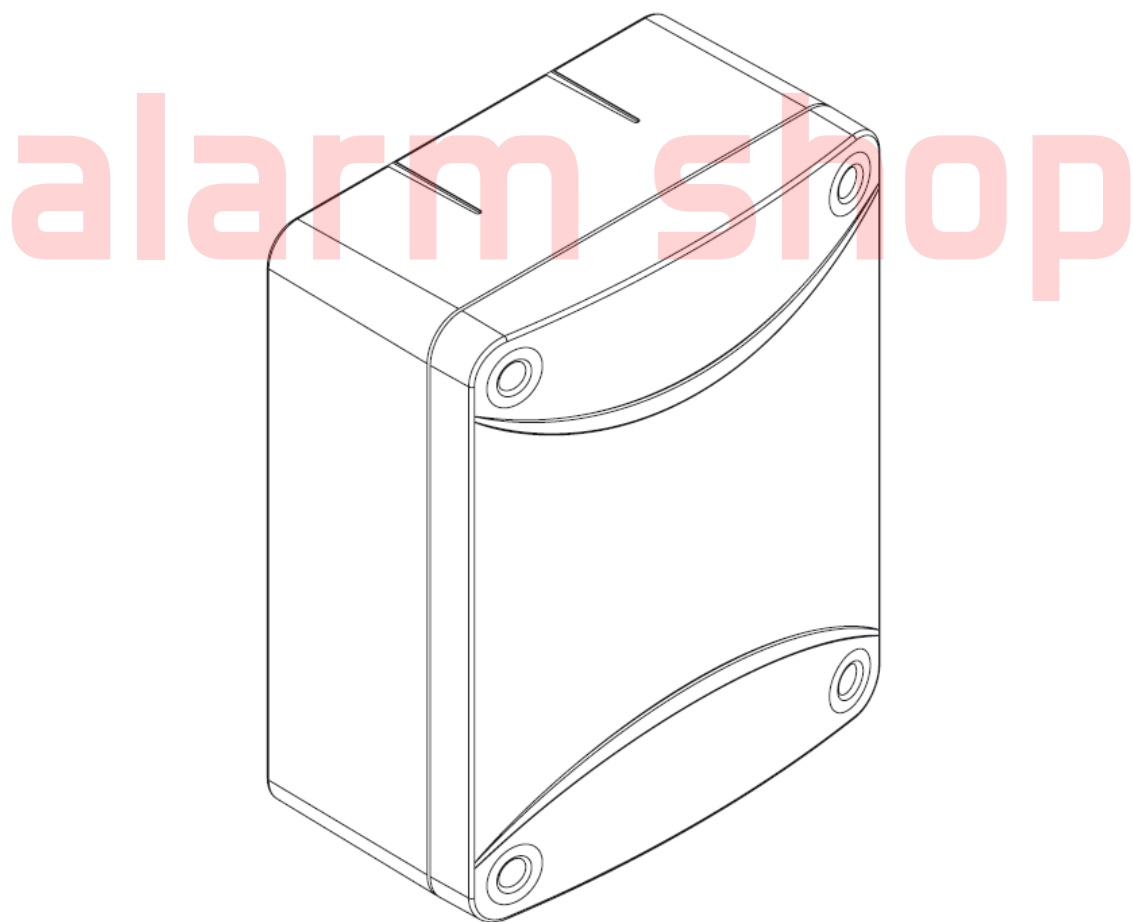

Beüzemelési útmutató

Bekötés:

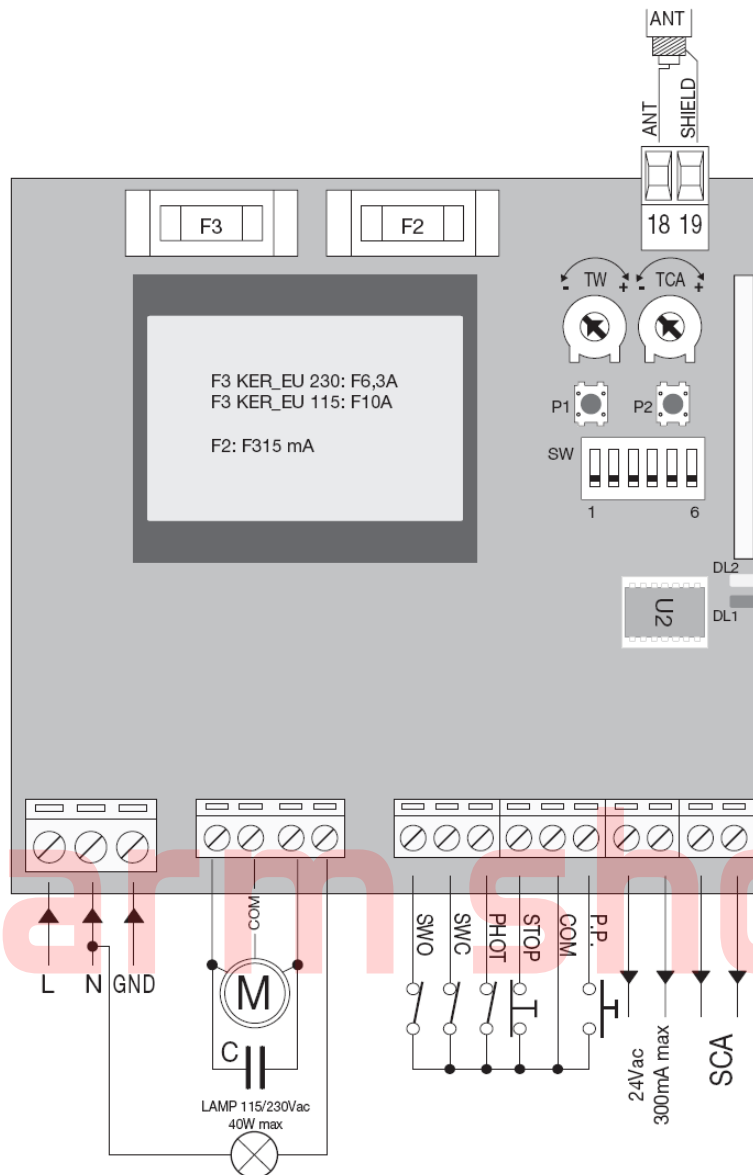

Csatlakozó kiosztás:

L-N-GND	Betáplálás, 230V AC, L-fázis, N-nulla GND-védőföldelés
MOT-COM-MOT	Motor kimenet, MOT- motor fázis, COM- motor nulla
N-BLINK	Villogó kimenet, 230V elektronikus villogó max. 40W
SWO	Nyitás irányú végálláskapcsoló bemenet NC
SWC	Zárás irányú végálláskapcsoló bemenet NC
STOP	Stop bemenet NC
COM	A vezérlő bemenetek közös pontja
P.P.	Nyit-stop-zár-stop bemenet, NO
24V ac	24V 200mA feszültségkimenet
SCA-SCA	Kettes rádiócsatorna, vagy zárkimenet
SHIELD-ANT	antenna SHIELD-árnyékolás, ANT-jel

Potenciométerek jelentése:

TW: Munkaidő, a kimenet a beállított ideig működteti a rá kapcsolt motort.

TCA: Automatikus zárás ideje. A beállított idő után a motor zárás irányba indul (leállíthatja a fotocella, vagy a PP parancs.)

Dipkapcsolók jelentése:

DIP1: Nyomaték beállítás és elővillogási idő beállítás, valamint rádió tanítás

OFF: rádió tanítás

ON: nyomaték beállítás

DIP2: Társasház funkció

OFF: Társasház funkció kikapcsolva

ON: A nyitás parancs után több nyitás parancsot nem fogad el. Zárás ciklus alatt az indítójel hatására megáll a ciklus folyamata

DIP3: Fotocella működés

OFF: Nyitási és zárási fázis alatt a fotocella megállítja a kapu mozgását.

ON: Csak zárási parancs alatt aktív a fotocella

DIP4: A PP bemenet logikája:

OFF: NYIT-STOP-ZÁR-STOP

ON: NYIT-ZÁR-NYIT

DIP5: II. Gyorszárás funkció

OFF: Gyorszárás kikapcsolva

ON: Ha az automatikus zárás aktív, a fotocella alaphelyzetbe állása után 3mp elteltével a vezérlés zárás irányt ad.

DIP6: Rádióvétel

OFF: Fix- és ugrókódos adók vételére alkalmas

ON:: Csak ugrókódok vételére alkalmas

A teljesítmény beállítása: DIP1 „ON”

A leadott teljesítmény négy erősségben állítható: Kapcsolja az 1-es DIP-kapcsolót „ON” helyzetbe, A zöld LED villogni kezd. A villogások száma határozza meg a teljesítmény értékét. Amennyiben módosítani szeretné az értéket, nyomja meg egyszer a P1 gombot. A LED villanásait számolva beállítható a kívánt teljesítmény. A kívánt érték beállítása után kapcsolja a DIP-kapcsolót „OFF” helyzetbe.

Rádióadók tanítása, törlése: DIP1 „OFF”

Állítsa a DIP1-et „OFF” állásba. Nyomja meg egyszer a P1-es gombot. Ekkor a vörös LED egyszeri villogásokkal jelzi a programozás kezdetét. Nyomja meg a távirányító használni kívánt csatornáját egyszer. A vezérlés megtanulja a PP bemenet rádióparancsát. Amennyiben a kettes csatornát szeretné használni, alaphelyzetben nyomja meg kétszer a P1-es gombot, a vörös LED kettesével villog. Tanítsa fel a távirányító egy másik gombját, majd kapcsolja ON helyzetbe az 5-ös DIP-kapcsolót. Gyalogos funkció használatakor az 5-ös DIP-et hagyja „OFF” helyzetben, ekkor a beállított idő 7mp-re csökken.

Rádiókódok törlése:

Állítsa a DIP1-et „OFF” állásba. Nyomja le mindkét gombot egyszerre, és nyomja folyamatosan 10mp-ig. A két LED egyszerre villog, majd folyamatos fényre vált át. Engedje el a gombokat, a csatornák törlődtek.

Visszajelzések:

A zöld LED világít: Az automata zárás aktív, a potméterrel beállított idő van érvényben.

A vörös LED világít: valamelyik NC kontaktus hiányzik (végállás is lehet, nem feltétlenül hiba)

Zöld villogó: az automata zárás visszaszámol.